

## ЭТАП 21. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# Детали правой опоры и крепёж

Мы продолжаем собирать правую опору R2-D2, и к этому выпуску прилагаются ещё две её детали. Одну из них — белую накладку — пока отложите в сторону: она понадобится позднее.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

**LPR-39:** накладка правой опоры



Крепёжные винты x 11



Крепёжные винты x 7



Гайки x 5



**LFR-05:** фрагмент каркаса опоры



Крепёжные винты x 3




## ЭТАП 21. СБОРКА

## Собираем правую опору

Соедините металлический каркас правой опоры с собранной вами наружной декоративной панелью.



Возьмите: собранную на 3-м этапе конструкцию; металлический каркас опоры, собранный на 12-м этапе; детали (LPR-18) и (LFR-05), а также два серебристых и восемь чёрных винтов.

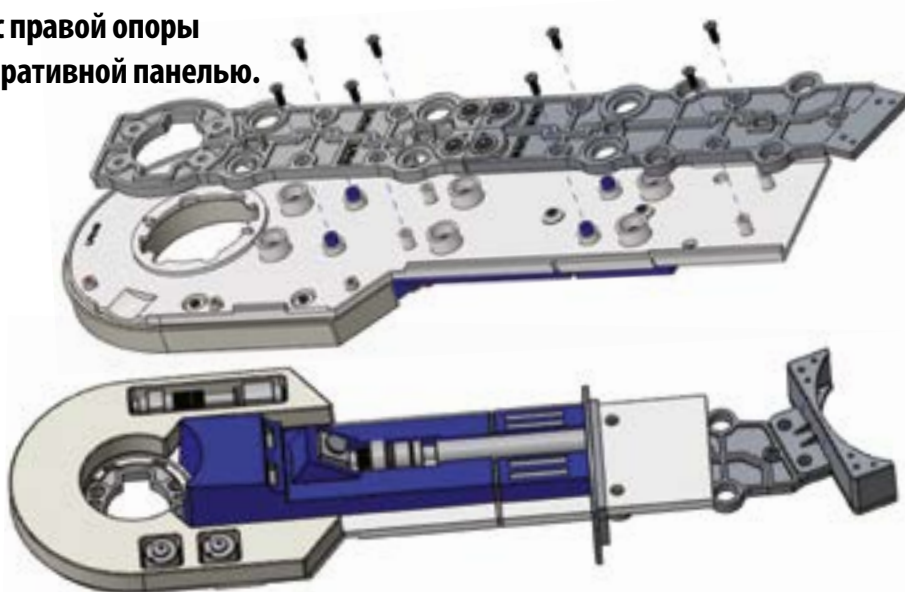

LPR-39

LFR-05



Наложите металлический каркас на конструкцию, которую вы собрали на 3-м этапе.



Зафиксируйте детали восемью маленькими чёрными винтами, как показано на схеме вверху.



Наденьте деталь (LPR-18) на опору так, чтобы выгнутая её сторона смотрела наружу, а углубления на боковой поверхности были обращены к синей и серебристой деталям соответствующей формы.



Двумя серебристыми винтами прикрепите деталь (LFR-05) к нижней части каркаса опоры.



## ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

На данном этапе сборка завершена. Поскольку деталь (LPR-18) пока ещё не закреплена, обращайтесь с ней осторожно.