

ЭТАП 33. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Детали каркаса купола и опоры

Две основные детали, которые прилагаются к данному выпуску, — это подошва правой опоры R2-D2 и последняя часть металлического кольца каркаса купола. Кроме того, вы получили два силовых кабеля, которые установите на опору R2-D2 на следующих этапах.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ



DF-40: часть кольца каркаса купола

LPR-25: кабели питания x 2

LPR-35: подошва опоры

ЭТАП 33. СБОРКА

Устанавливаем подошву

Подошва крепится к основанию опоры. Вам понадобятся шесть чёрных саморезов 2,3 x 6 мм.




1 Приложите подошву к основанию опоры.



2 Установите подошву так, чтобы прозрачный и чёрный элементы инфракрасного датчика совпали с двумя отверстиями подошвы.



3 Убедитесь, что все саморезы закручены до упора.

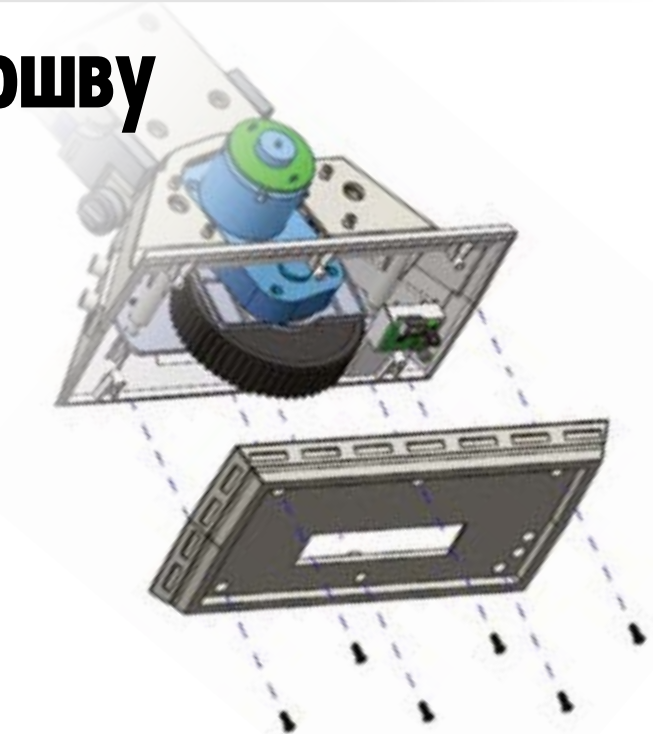

4 Закрепите подошву шестью саморезами 2,3 x 6 мм.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

Основание опоры R2-D2 должно выглядеть так, как показано на фотографии. Обратите внимание, что колесо и два элемента инфракрасного датчика выступают из подошвы наружу.



ЭТАП 33. СБОРКА

Собираем металлическое кольцо

Металлическое кольцо, которое крепится в основании каркаса купола R2-D2, состоит из трёх частей, и с этим выпуском вы получили его последнюю часть.



Возьмите деталь (DF-40), которая прилагалась к этому выпуску; детали (DF-38) и (DF-39) из выпусков 23 и 25 соответственно; шесть серебристых винтов 2 x 4 мм, а также три соединительные накладки (DF-08) из выпусков 23 и 25.



Прикрепите винтом деталь (DF-08) к детали DF-38 с нижней (немаркированной) стороны.



Соедините конец детали (DF-39) с деталью (DF-38).



Прикрепите винтом конец детали (DF-39) к накладке (DF-08).



Присоедините винтами оставшиеся накладки (DF-08) к другим концам деталей (DF-38) и (DF-39).



Прикрепите винтами деталь (DF-40) к обеим накладкам (DF-08).



**ГОТОВАЯ
ДЕТАЛЬ**

Так должно выглядеть
ваше собранное
кольцо.

Соединяем кольцо каркасом купола


Прикрепите готовое кольцо к каркасу купола, с которым вы работали на этапе 25. Вам понадобятся 15 серебрястых винтов 2 x 6 мм и 15 гаек, полученных вами с выпуском 32.



1 Приложите готовое кольцо к каркасу купола так, чтобы соединительные накладки были обращены к каркасу.



2 Треугольная метка на детали (DF-39) (отмеченная стрелкой) и на детали (DF-20) должны совпасть.

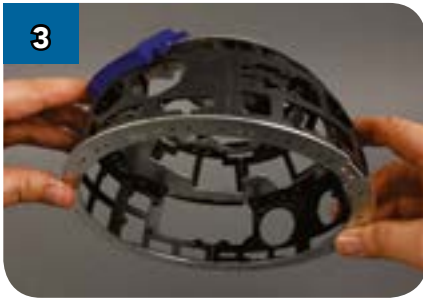

3 Прижмите кольцо к основанию каркаса купола.




4 Убедитесь, что кольцо плотно прилегает к каркасу на всём его протяжении.



5 Вставьте гайку в шестиугольное гнездо над одним из крепёжных отверстий в раме каркаса купола.



6 Придерживая гайку, вкрутите в неё с обратной стороны кольца винт.

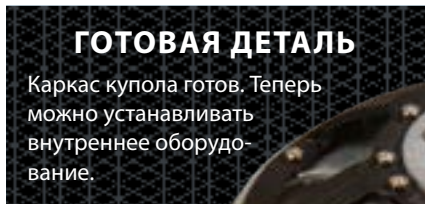

7 Аналогичным образом соедините кольцо и каркас купола ещё 14 винтами с гайками.

