


ЭТАП 70. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Панель и другие детали корпуса

На данном этапе вы получили вторую внешнюю панель корпуса R2-D2: её следует соединить с той, над которой вы работали на этапе 68. Однако сначала вам придется установить на панель другие детали, которые прилагаются к этому выпуску.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

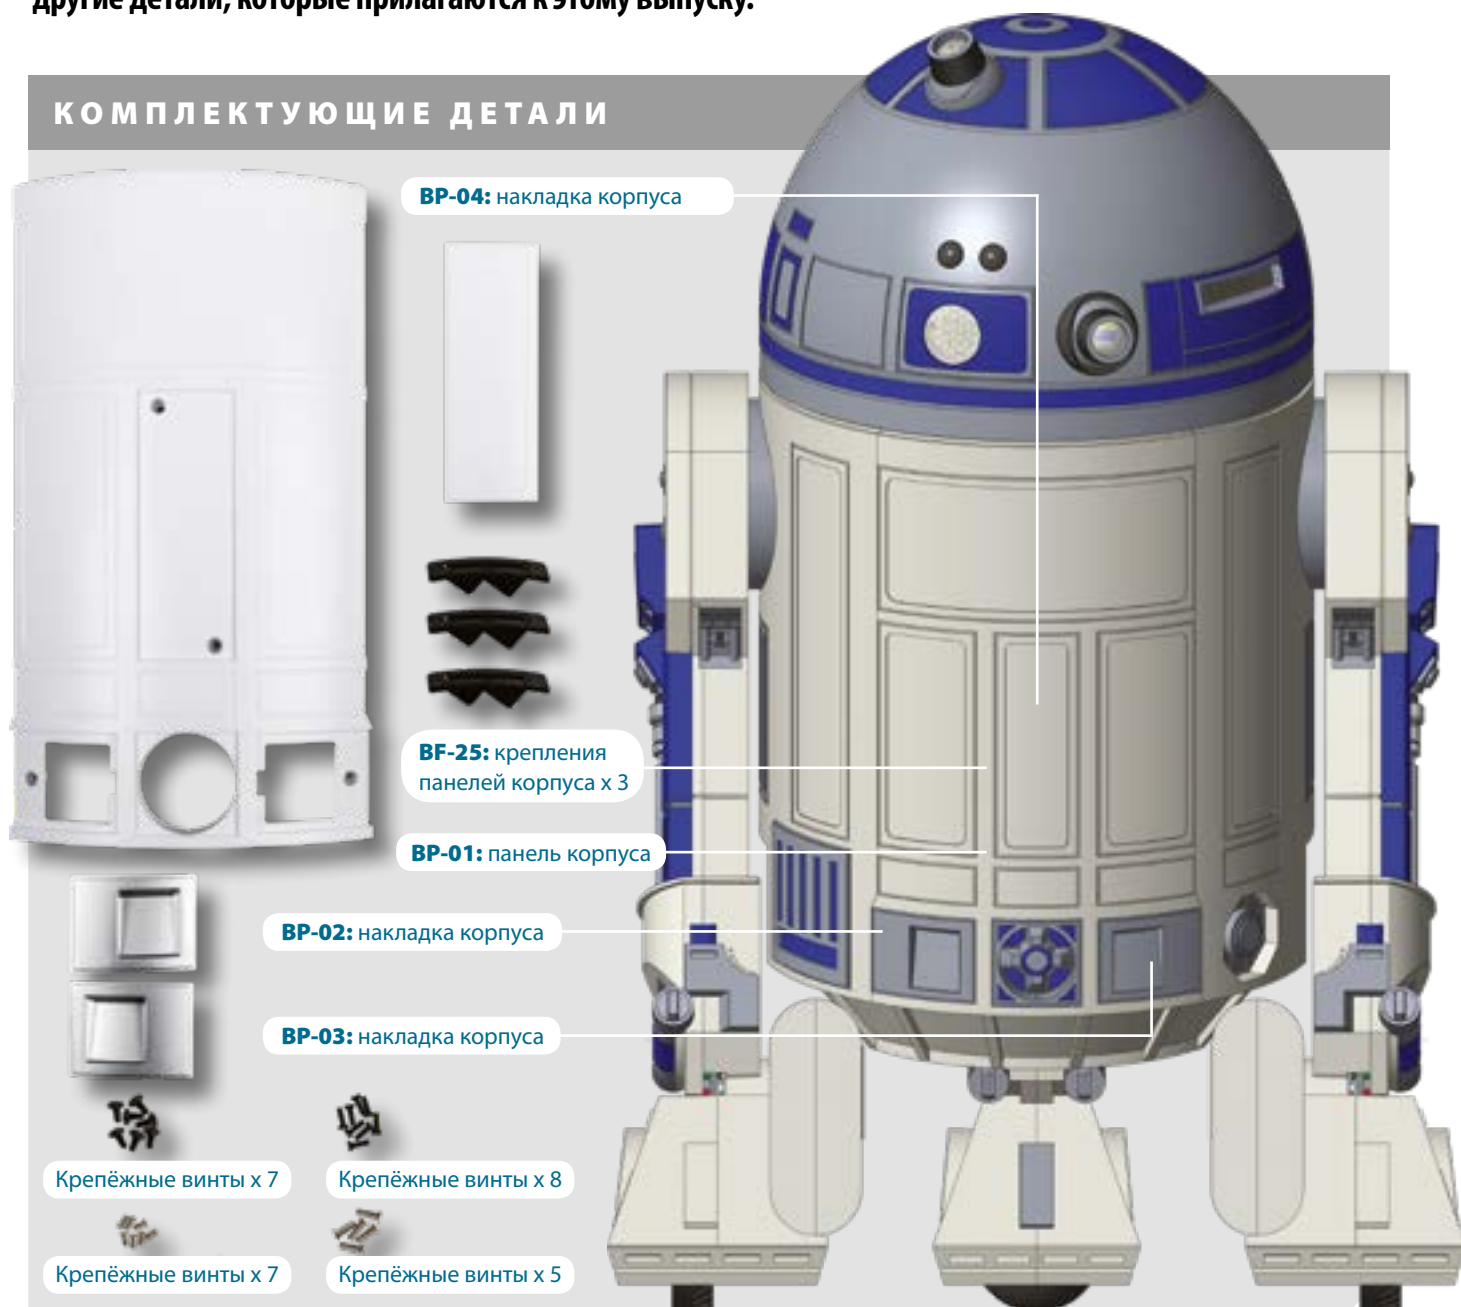

ЭТАП 70. СБОРКА

Устанавливаем наклейки

Все три наклейки, которые вы получили с этим выпуском, на данном этапе нужно закрепить саморезами на панели корпуса.



Возьмите панель корпуса (BP-01), две серебристые панели (BP-02) и (BP-03) и два чёрных самореза 2,3 x 6 мм.



Вставьте установочный штифт детали (BP-02) в отверстие в левой части панели (BP-01) ...



...и нажатием установите наклейку на своё место так, чтобы её фиксатор вошёл в соответствующий вырез.



Закрепите наклейку (BP-02) с обратной стороны чёрным саморезом 2,3 x 6 мм.



Установите наклейку (BP-03) с другой стороны панели (BP-01), руководствуясь инструкциями шагов 2–4.



Возьмите деталь (BP-04) и два чёрных самореза 2,3 x 6 мм.



Совместите два штифта наклейки (BP-04) с двумя отверстиями в центральной части панели.



Нажмите на деталь (BP-04), чтобы она встала на своё место.





Закрепите деталь (BP-04) с обратной стороны двумя чёрными саморезами 2,3 x 6 мм.




Так должна выглядеть панель в конце вашей работы.

Соединяем две панели

Теперь вы можете соединить готовую панель с панелью, над которой вы работали на этапе 68.



Возьмите три крепления (BF-25), которые вы получили с этим выпуском, и три чёрных самореза 2,3 x 6 мм.

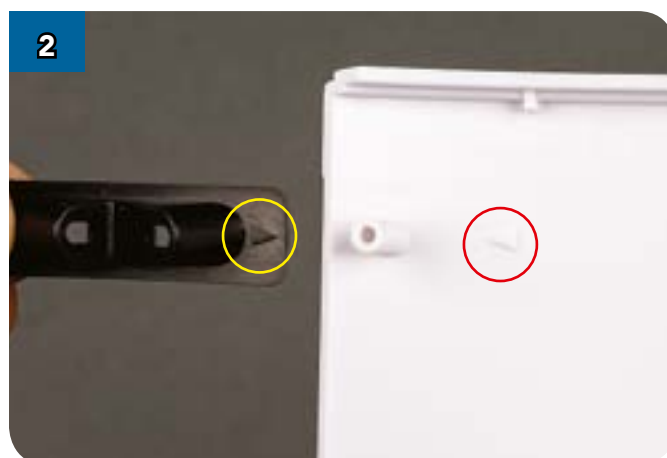

Наденьте одно из креплений на штифт в верхнем левом углу панели (BP-01) так, чтобы стрелки, отмеченные разноцветными кружками, смотрели друг на друга.



Зафиксируйте крепление чёрным саморезом 2,3 x 6 мм.



Установите оставшиеся два крепления, руководствуясь инструкциями шагов 2–3...



...и зафиксируйте их чёрными саморезами 2,3 x 6 мм.



Возьмите собранную конструкцию и панель (BP-07), с которой вы работали на этапе 68. Вам также понадобятся три чёрных самореза 2,3 x 6 мм.



Соедините обе панели, вставив штифты панели (BP-07) в отверстия креплений.



Убедитесь, что все три штифта до упора вошли в отверстия.



Зафиксируйте верхнее крепление чёрным саморезом 2,3 x 6 мм...



...и точно таким же образом зафиксируйте остальные два крепления. Готовая конструкция должна выглядеть так, как показано на фотографии.



ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

На данном этапе работа над задней частью корпуса завершена.

