

ЭТАП 74. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Детали и панель корпуса

К данному выпуску прилагается третья панель корпуса R2-D2: она соединяется с теми панелями, которые вы использовали для работы на этапе 70. Однако для начала вам следует установить на панель детали, также полученные с этим выпуском.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ



ЭТАП 74. СБОРКА

Устанавливаем детали на панель

Все детали, которые вы получили с этим выпуском, крепятся к панели корпуса.



Возьмите панель (BP-13) и деталь (BP-10).




Вставьте два штифта детали (BP-10) в соответствующие отверстия панели (BP-13) ...




...и плотно прижмите деталь (BP-10) к панели, чтобы она встала на своё место до упора.



Возьмите детали (BP-11) и (BP-12), а также два чёрных самореза 2 x 4 мм.

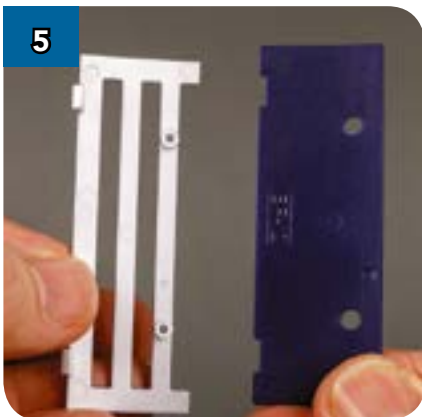

Совместите два штифта детали (BP-11) с отверстиями в детали (BP-12).

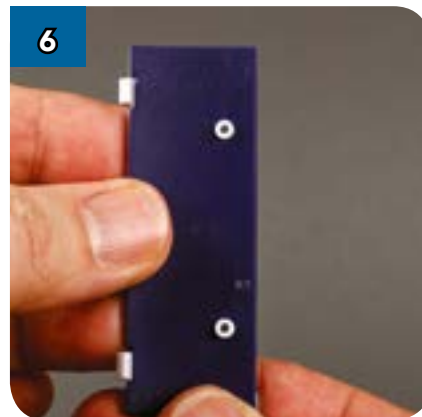

Прижмите детали друг к другу так, чтобы фиксаторы решётки вошли в прорези детали (BP-12).



Поднесите фиксаторы детали (BP-11) к предназначенным для них отверстиям в панели.



Прижмите собранную конструкцию к панели так, чтобы оба штифта полностью вошли в соответствующие отверстия.



Закрутите два чёрных самореза 2 x 4 мм в показанные на фотографии отверстия.

Смотрите видеоруководство по сборке на нашем YouTube канале





Возьмите детали (BP-14) и (BP-15), а также четыре чёрных самореза 2 x 6 мм.



Поднесите штифты решётки (BP-14) к отверстиям в детали (BP-15)...



...и прижмите детали друг к другу так, как показано на фотографии.



Совместите четыре штифта с соответствующими отверстиями в панели (BP-13).



Вставьте собранную конструкцию на своё место до упора.



Закрутите четыре чёрных самореза 2 x 6 мм в показанные на фотографии отверстия.

Соединяем панели

Теперь вы можете присоединить подготовленную панель к конструкции, которую вы собрали на этапе 70.



Возьмите панель, с которой вы работали в предыдущих шагах, три крепления (BF-25) и шесть чёрных саморезов 2,3 x 6 мм.



Поднесите одно из креплений к штифту панели (BP-13) так, чтобы стрелка, обведённая на фотографии желтым кружком, находилась слева.



Зафиксируйте крепление на панели чёрным саморезом 2,3 x 6 мм.



Установите на панели (BP-13) два оставшихся крепления.



Вставьте штифты панели (BP-01) в отверстия установленных креплений.



Убедитесь, что штифты вошли в крепления до упора.



Зафиксируйте нижнее крепление чёрным саморезом 2,3 x 6 мм...



...и таким же образом зафиксируйте два других крепления, чтобы готовая конструкция выглядела так, как показано на фотографии.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ
На данном этапе работа над корпусом завершена.



Смотрите видеoinструкцию по сборке на нашем YouTube канале

